

Manual de Utilizador



AQUECEDOR DE PIZZA

Modelos: PW-E5050

Por favor leia e guarde estas instruções. Apenas para uso interior

Manual de Utilizador

Introdução, Requisitos e Segurança

Introdução

1. Leia as instruções antes de usar este aparelho.
2. Ao usar aparelhos elétricos, as precauções básicas devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.
3. Limpe bem a máquina antes e depois de cada uso seguindo as instruções de limpeza fornecidas abaixo.

Instruções de segurança



ADVERTÊNCIA!

Toda a alimentação deve ser desconectada da fonte de alimentação antes que qualquer procedimento de serviço seja executado.

1. Este aparelho está quente quando está em uso. Para evitar queimaduras, não tocar nas superfícies quentes. Mantenha materiais combustíveis, como cortinas e outros panos, longe do aparelho.
2. É necessário muito cuidado quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças e sempre que o aparelho for deixado sem vigilância.
3. Desligue sempre o aparelho quando não estiver em uso e antes de limpar, ajustar ou fazer manutenção nesta máquina. Para desconectar o aparelho, desligue o interruptor e remova a ficha da fonte de alimentação.
4. Não opere nenhum aparelho com um cabo ou ficha danificados, após mau funcionamento do aparelho, quedas ou danos. Devolva o aparelho a uma instalação de serviço autorizada para inspeção, ajuste elétrico ou mecânico ou reparo.
5. Não use ao ar livre. Este aparelho não se destina a locais molhados ou húmidos. Nunca coloque o aparelho onde possa cair em água.
6. Conecte apenas a tomadas devidamente aterradas. Evite o uso de extensões. Não passe o fio por baixo de carpetes, passadeiras ou similares. Disponha o cabo longe da área de tráfego e onde não crie risco de tropeçar.
7. Este aparelho está equipado com um cabo de alimentação com uma ficha trifásica. Ligue APENAS a uma tomada trifásica correspondente. NÃO corte ou parta o transformador ou tente usar um transformador monofásico ou bifásico.
8. Para evitar um possível incêndio, recomenda-se que a unidade seja colocada em superfície não combustível.
9. Este aparelho possui peças elétricas. Não use em áreas onde gasolina, tinta ou líquidos inflamáveis são usados ou armazenados.

Visão geral

Preparação

1. Coloque a unidade em uma superfície plana e seca perto de uma tomada de 120 V aterrada.
2. Usando uma chave de fendas, prenda os 2 postes de metal na base. Alinhe os 4 orifícios em cada poste com os orifícios rosqueados na base.
3. Assim que os postes estiverem presos à base, coloque o aquecedor de tiras em cima dos postes. Alinhe os orifícios e insira 4 parafusos em cada poste.
4. Coloque o recipiente para alimentos na base.

MODELO	FONTE DE ENERGIA	DIMENSÕES
PW-E5050	220-240V 500Hz 500W	52.5X52X45.5 cm


Operação

1. Conecte o cabo à tomada elétrica aterrada com a voltagem correta. Pode ocorrer choque elétrico se o aparelho não estiver aterrado.
2. Coloque os interruptores de aquecimento e de luz na posição ligado. O uso da luz é opcional e funciona independentemente dos elementos de aquecimento.
3. Coloque os produtos alimentícios na panela, localizados diretamente sob os elementos para obter melhores resultados.
4. Desligue quando não estiver em uso.
5. Para desconectar o aparelho, desligue os interruptores e remova a ficha da fonte de alimentação.

Limpeza

1. Desconecte o cabo e deixe o aquecedor esfriar antes de limpar ou mover.
2. Esta unidade pode ser limpa com uma esponja húmida e sabão neutro. Enxague com água limpa e seque.
3. Não mergulhe em água ou outro líquido.


Diagrama de Fios

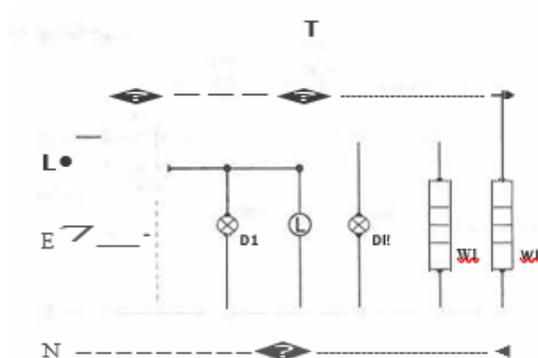

T: Termostato
D1 D2 D3: luz indicadora
L: Luz decorativa
W1: Elemento de aquecimento ascendente
W2: Elemento de aquecimento básico

T:

Diagrama de peças

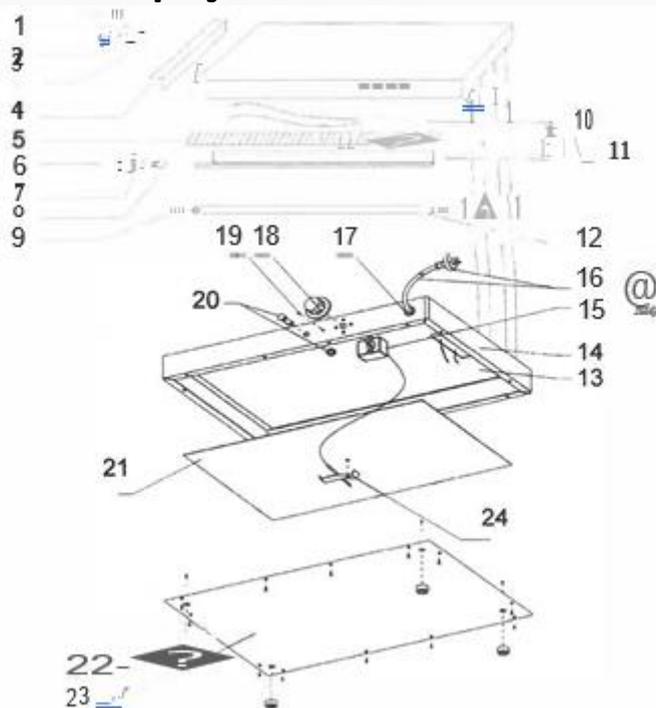

#	DESCRIÇÃO	ITEM #	QT	#	DESCRIÇÃO	ITEM#	QT
1	Tampa do interruptor à prova d'água		2	13	Elemento de aquecimento		1
2	Interruptor de balancim liga/desliga		2	14	Quadro		1
3	Parafusos de Interruptor		2	15	Termostato		1
4	Painel frontal		1	16	Cabo de alimentação c/ ficha		1
5	Material de isolamento térmico		1	17	Cabo de alimentação c/ ficha		1
6	Parafusos de soquete de lâmpada		2	18	Botão		1
7	Soquete da lâmpada		1	19	Marca indicadora		1
8	Lâmpada Decorativo		1	20	Luz indicadora vermelha		1
9	Porca do elemento		4	21	Prato		1
10	Chicote de fiação		1	22	Base $\phi = 28\text{mm}$		4
11	Caixa Reflexa		1	23	Placa Inferior		1
12	Elemento de aquecimento Calrod		1	24	Placa Inferior		1