

MÁQUINA CORTADORA LEGUMES, FRUTAS E VEGETAIS – MODELO MFC23

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO


A máquina cortadora modelo MFC23 é uma nova máquina para cortar, picar e laminar legumes, frutas e vegetais, desenhada e criada por nós, usando uma tecnologia moderna e avançada. É fornecida com vários acessórios que permitem cortar, legumes, frutas e vegetais em diferentes tamanhos e formas. A máquina é também fornecida com discos que permitem ralar finamente queijos, chocolate, amêndoas e pão.

Esta máquina tem um design elegante, é muito versátil, fácil de manusear e de utilizar. Todas as partes que entram em contacto com os alimentos são feitos de aço inoxidável e estão em conformidade com os padrões de higiene standard. É a máquina ideal para utilizar em hotéis e restaurantes.

Antes de utilizar, leia cuidadosamente todo o manual de instruções de modo a garantir a utilização correcta e segura desta máquina.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem	~220V
Frequência	50Hz
Potência necessária	0,47kW
Potência	0,25kW
Diâmetro dos discos	204mm
Capacidade de produção	120kg/h
IPNO	IPX1
Dimensões	275x580x455
Peso líquido	30Kg

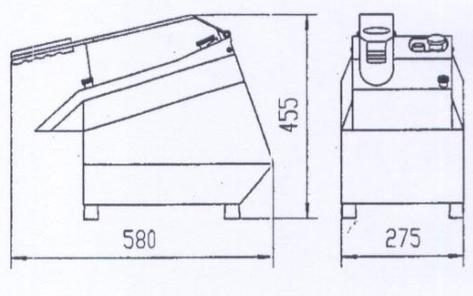

UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

1. Antes de utilizar verifique que a potência instalada corresponde à potência requerida pela máquina e que a tomada à qual ligou a máquina é uma tomada de terra, correctamente ligada.
2. Instale o ejector, o dispositivo estático e o disco amovível consoante o tipo de corte que pretender obter. Feche a tampa superior e bloqueie a pega. A máquina só começará a funcionar quando a tampa estiver fechada e a pega devidamente bloqueada.
3. Existem 2 alimentadores na tampa superior. No alimentador mais pequeno, os alimentos são colocados na horizontal e são naturalmente cortados longitudinalmente. No alimentador mais alto, os alimentos são colocados na vertical. Para empurrar os alimentos dentro dos alimentadores utilize o respectivo acessório empurrador. De modo a evitar qualquer tipo de acidente pessoal ou ferimento, e de modo a evitar danos nas lâminas da máquina, nunca use as mãos ou qualquer outro objecto que não seja o respectivo acessório empurrador para empurrar os alimentos dentro dos alimentadores.
4. Esta máquina corta apenas legumes, frutas ou vegetais. Não deve ser utilizada para cortar carne.
5. Depois de utilizar, abra a tampa superior, desmonte o disco e lave-o bem como o interior do corpo da máquina. Volte a colocar o disco no respectivo eixo e feche a tampa superior, a máquina está a pronta ser usada de novo.

ATENÇÃO: Não deve lavar a máquina com jactos de água. Deverá limpá-la apenas com um pano.

NOTA: Esta máquina encontra-se equipada com um sistema de segurança, que fará com que ela pare automaticamente em caso de sobrecarga ou se entrar em circuito invertido. Neste caso, o motor da máquina será protegido. Deverá desligar a máquina e retirar aquilo que estiver a obstruí-la. Só depois deverá ligar de novo a máquina e reiniciar o seu funcionamento.

ACESSÓRIOS

1 – DISCOS “C” – Para cortar em fatias ou tiras e com várias espessuras.

Nº	C2	C3	C10
Lâminas	3	2	1
Espessura das fatias (mm)	2	3	10

2 – DISCOS “As” – Para cortar em pedaços os legumes e as frutas

Nº	As3
Entre secções axa (mm)	3,5x3,5



3 – DISCOS “F” – Para cortar em pedaços legumes e frutas

Nº	F8
Entre secções axa (mm)	8x8

4 – DISCOS “M” – Para cortar em cubos os vegetais e frutas para saladas ...etc. Deve ser usado com um disco C.

Nº	M101
Com um disco C	C10
Cubos (mm)	10x10x10

5 – DISCOS “P” – Para ralar queijo, amêndoas, chocolate, pão

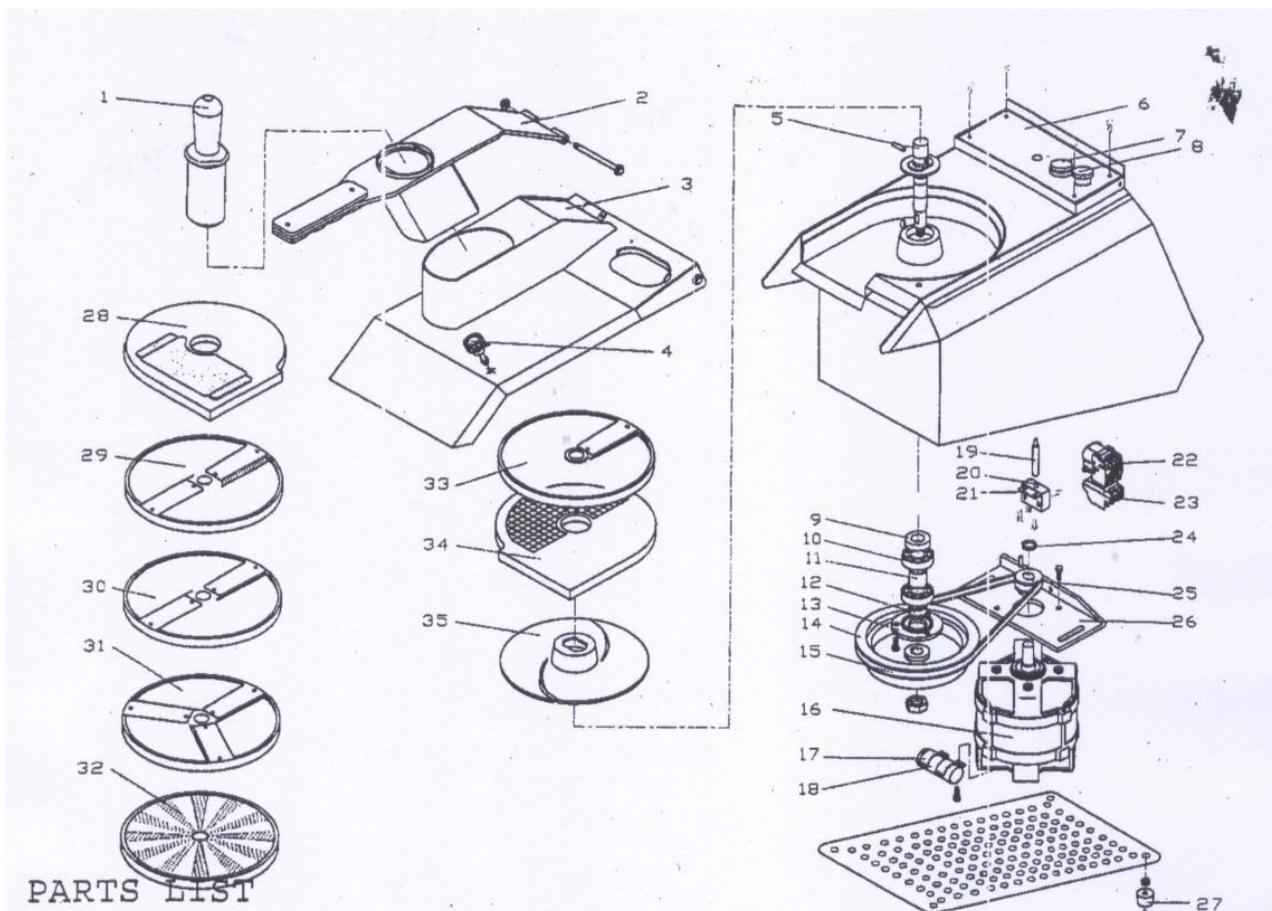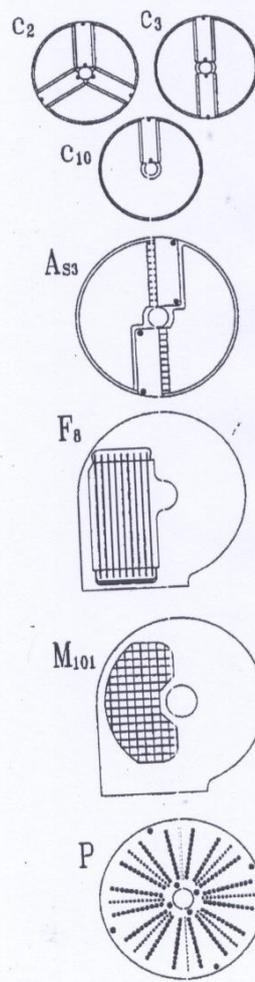

Nº na ilustração	Parte nº	Nome da peça	Quant.
1	MFC23-17	Acessório empurrador	1
2	MFC23-23	Pega	1
3	MFC23-1	Tampa superior	1
4	MFC23-13	Manipulo de aperto	1
5	MFC23-14	Eixo	1
6	MFC23-2	Corpo da máquina	1
7	LAY37(PBC)	Botão à prova de água	1
8	AVW-401ER	Botão de emergência	1
9	HG4-692-67	Anilha de batente	1
10	GB276-64	Rolamento 203	2
11	MFC23-6	Bucha longa	1
12	MFC23-9	Bucha curta	1
13	MFC23-8	Anilha final	1
14	MFC23-7	Correia	1
15		Correia A580	1
16	MFC23-25	Motor	1
17	MFC23-11	“capacitor”	2
18		“capacitor”	1
19	MFC23-3	Interruptor	1
20	Z15G1307	Limitador	1
21	MFC23-4	Suporte	1
22	CJXA-1210D	Contactador comum	1
23	JRSA-09310d	Sensor de calor	1
24		Anilha	
25	MFC23-27	Transmissão	1
26	MFC23-26	Placa do motor	4
27	MFC23-12	Pés	4
28		Disco F8	1
29	MFC23-38	Disco AS3	1
30	MFC23-35	Disco C3	1
31	MFC23-34	Disco C2	1
32	MFC23-40	Disco P	1
33	MFC23-37	Disco C10	1
34	MFC23-33	Disco M10	1
35	MFC23-29	Disco giratório	1