


# Manual de Instruções

## Espremedor de citrinos

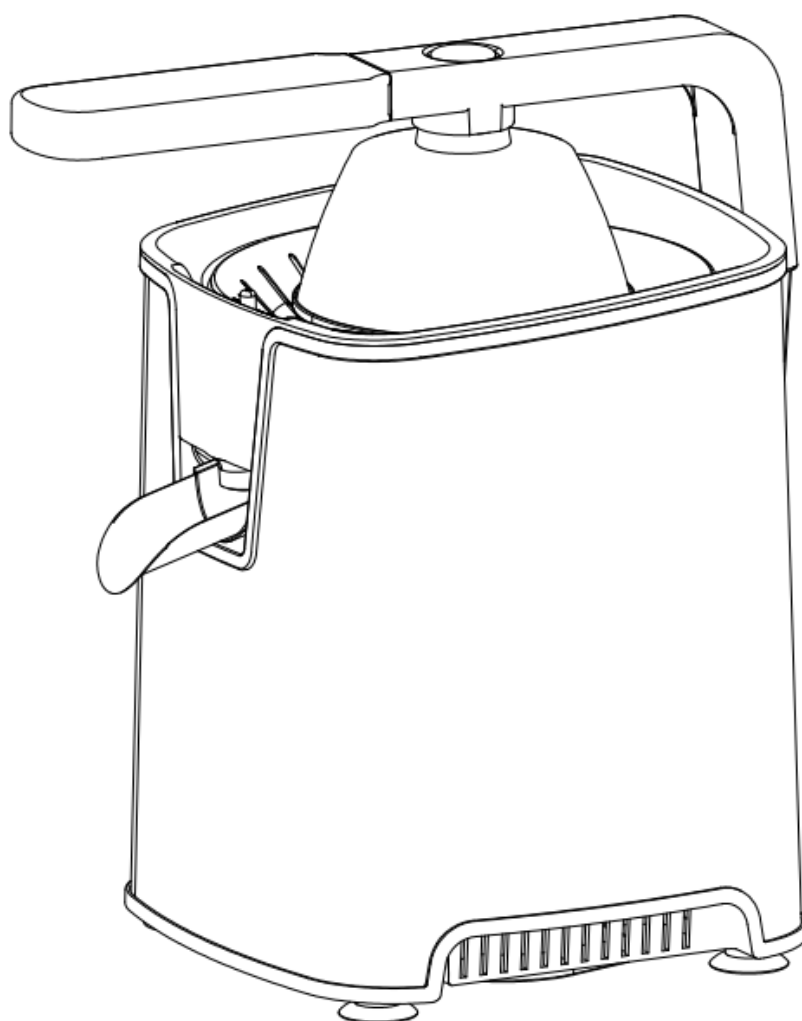


### **Caro cliente,**

Muito obrigado por escolher comprar o nosso produto.

Graças à sua tecnologia, design e funcionamento e ao facto de exceder as expectativas podem ser asseguradas as mais rigorosas normas de qualidade, uma utilização plenamente satisfatória e uma longa vida útil do produto.

## Descrição

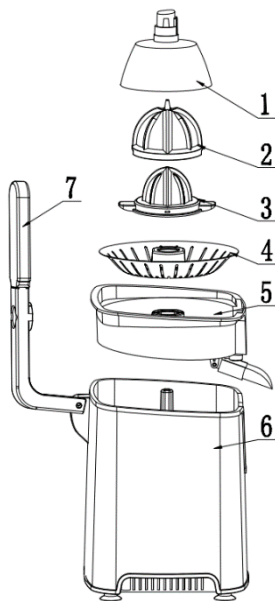

1. Tampa de cone
2. Cone maior
3. Cone menor
4. Filtro de aço inoxidável
5. O Tanque de Suco
6. Casa Principal
7. Alavanca

## Conselhos e precauções de segurança

- Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde om para referência futura. O não cumprimento destas instruções pode conduzir a um acidente.
- Limpe todas as partes do produto que estarão em contacto com os alimentos, conforme indicado na secção de limpeza, antes de utilizar.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não habituadas ao seu manuseamento, pessoas com deficiência ou crianças com idade igual ou superior a 8 anos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças com menos de oito anos.

## Segurança elétrica

- Não utilize o aparelho se o cabo ou ficha estiver danificado.
- Certifique-se de que a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão da rede antes de ligar o aparelho.
- O plug do aparelho deve caber na tomada de rede elétrica corretamente. Não altere a ficha. Não utilize plugue adaptors.
- O aparelho deve ser utilizado e mantido sobre uma superfície estável e com uma superfície estável.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desordenadas e escuras convidam a acidentes .
- Não utilize nem guarde o aparelho no exterior.
- Não utilize o aparelho se este tiver caído no chão, se houver sinais visíveis de danos ou se tiver uma fuga.
- Não force o fio de conexão elétrica. Nunca utilize o fio elétrico para levantar, transportar ou desembaraçar o aparelho.
- Certifique-se de que o cabo elétrico não fique preso ou emaranhado.

- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Se algum dos invólucros do aparelho se partir, retire imediatamente o aparelho da rede elétrica para evitar a possibilidade de um choque elétrico.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Desligue o aparelho e desligue a tomada se o deixar sem vigilância e antes de trocar os acessórios ou peças móveis próximas, como embalagem, desmontagem ou limpeza.
- Se a ligação estiver danificada, deve ser substituída. Leve o aparelho a uma Assistência Técnica autorizada, não tente desmontar ou reparar sem assistência, pois isso pode ser perigoso.

### **Uso e cuidados:**

- 1) Desenrole totalmente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada utilização.
- 2) Não utilize o aparelho se os seus acessórios não estiverem devidamente encaixados.
- 3) Não mova o aparelho durante a utilização.
- 4) Não utilize o aparelho se estiver inclinado e não o vire.
- 5) Não vire o aparelho quando estiver a ser utilizado ou ligado à rede elétrica.
- 6) Desligue o aparelho da rede quando não estiver a ser utilizado e antes de realizar qualquer tarefa de limpeza.
- 7) Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.
- 8) Este aparelho destina-se a uso por adultos. Certifique-se de que este produto não é utilizado por pessoas com deficiência, crianças ou pessoas não habituadas ao seu manuseamento.
- 9) Este aparelho deve ser mantido fora do alcance de crianças e/ou deficientes.
- 10) Guarde o aparelho num local seco, longe do pó e da luz solar direta.
- 11) Nunca deixe o aparelho sozinho durante a utilização.
- 12) Qualquer uso indevido ou falha no cumprimento das instruções de uso torna a garantia e a responsabilidade do fabricante nula e sem efeito.

### **Instruções de utilização**

#### **Antes da utilização:**

- 1) Certifique-se de que todas as embalagens do produto foram removidas.
- 2) Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as partes que entrarão em contacto com os alimentos da forma descrita na secção de limpeza.

#### **Utilização:**

- 1) Desenrole completamente o cabo antes de ligar.
- 2) Ligue o aparelho à rede elétrica.
- 3) Corte o(s) citrino(s) a espremer ao meio.
- 4) Coloque um copo sob a válvula anti gotas.
- 5) Ligue o aparelho empurrando para baixo com a alça de prensagem no pedaço de citrino, uma vez que tenha sido colocado no cone.
- 6) Para parar o aparelho, basta parar de aplicar pressão no cone.

#### **Aviso:**

- O cone maior é para frutas maiores como laranja, e pode pressionar com a alavanca; O cone menor é para frutas menores, como limão, e é necessário pressionar à mão.
- Controle correto de temporização de operação: ligue o aparelho por 15s e, em seguida, desligue o aparelho por

15s como um círculo de trabalho; Depois de ter operado o aparelho por 10 círculos, deve parar o funcionamento e desligar o aparelho por 30 minutos para descansar o aparelho.

- Se processar uma grande quantidade de frutas, deve limpar periodicamente o filtro e o tanque para remover os restos da polpa.

Depois de terminar de utilizar o aparelho:

1) Desligue o aparelho da tomada da toma.

2) Limpe o aparelho.

### **Limpeza**

- Desligue o aparelho da tomada.

- Limpe o equipamento com um pano húmido com algumas gotas de detergente e depois seque.

- Não utilize solventes, ou produtos com pH ácido ou base, como lixívia, ou produtos abrasivos, para a limpeza do aparelho.

- Não submerja o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo de uma torneira corrente.

- É aconselhável limpar o aparelho regularmente e remover quaisquer restos de alimentos.

- As seguintes peças podem ser limpas na máquina de lavar loiça: Tampa; Cone Maior; Cone menor; Filtro SSL; O Tanque do sumo; Filtro de Plástico; Filtro de ajuste de plástico.

- Seque todas as peças antes de as juntar e armazenar.

Para versões de produtos da UE e/ou no caso de ser solicitado no seu país:

Ecologia e reciclabilidade do produto

-Os materiais que constituem as embalagens deste aparelho estão incluídos num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Se desejar eliminá-los, utilize os ecopontos públicos adequados para cada tipo de material.

O produto não contém concentrações de substâncias que possam ser consideradas nocivas para o ambiente.

-Este símbolo significa que, caso deseje eliminar o produto uma vez terminada a sua vida útil, leve-o a um agente de resíduos autorizado para a recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/UE relativa à baixa tensão, a Diretiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade eletromagnética, a Diretiva 2011/65/CE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos e a Diretiva 2009/125/CE relativa aos requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia.