


AFIADOR DE FACAS ELÉCTRICO MANUAL

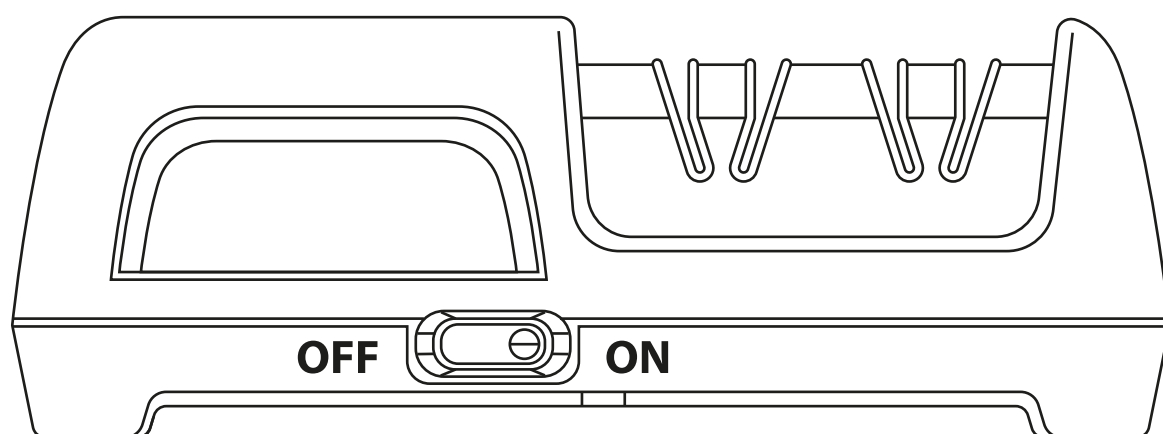

EKS2P

Guarde estas instruções junto com o aparelho. Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho.

1. CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

- a. Afiador de duas secções com funções de afiação grossa e afiação fina.
- b. Fabricado em material diamantado, adequado para todos os tipos de facas de metal e cerâmica.
- c. Utiliza a força elástica constante do diamante para projetar a estrutura, com uma força de afiação equilibrada e potente.
- d. O afiador de facas possui a função Guia de Ângulo.
- e. A cabeça de afiação é feita de material especial, que protege as laterais da faca contra riscos durante a afiação.
- f. Possui função de recolha de resíduos e é fácil de limpar.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Aviso: De acordo com o risco e o grau de lesão, as instruções de segurança são classificadas como "Proibido", "Aviso" e "Alerta".

Proibido

- a. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- b. Tome cuidado para evitar choque elétrico. Não utilize as mãos molhadas para operar o aparelho. Não o mergulhe em água ou outros líquidos.

Aviso


- a. Certifique-se de que o interruptor de alimentação do afiador de facas está desligado antes de o ligar.
- b. Desligue a fonte de alimentação se o afiador de facas não for utilizado durante um longo período (por exemplo, durante as férias).
- c. Coloque o afiador de facas sobre uma mesa fixa, longe do calor e fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.
- d. Não utilize o equipamento se o fio ou a ficha estiverem danificados, se o afiador de facas estiver com defeito ou se houver qualquer dano. Não desmonte nem repare a máquina sem autorização. Deve ser reparada por pessoal de manutenção profissional antes de poder ser utilizada novamente.

Cuidado

- a. Certifique-se de que a faca está limpa antes de a afiar e siga as instruções do manual.
- b. A faca deve ser puxada para trás uniformemente imediatamente após ser colocada no afiador. Não a empurre para a frente.
- c. Não exerça demasiada força durante a afiação para garantir uma força constante e uma velocidade uniforme.
- d. Não tente afiar tesouras, machados ou qualquer faca que não se possa mover livremente na ranhura de afiação.
- e. Não utilize com óleo, água ou lubrificantes.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Descrição das peças

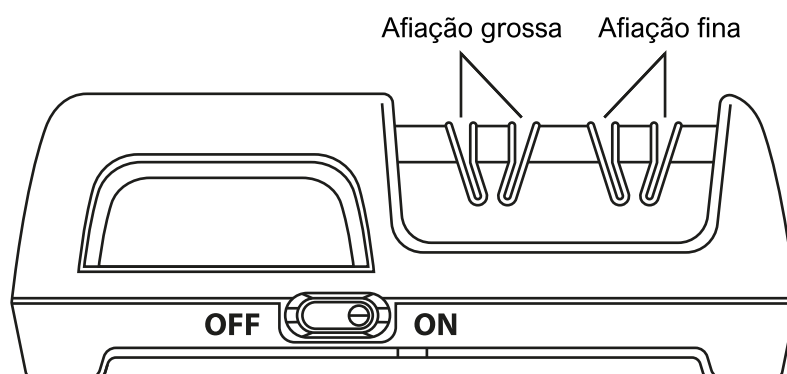

3.2 Principais parâmetros técnicos

MODELO	VOLTAGEM	POTENCIA	VELOCIDADE	PESO
EKS2P	100-120V~60HZ 220-240~50/60HZ	20W	3700 rpm	1.09 Kg


4. OPERAÇÃO

Pré-utilização: Verifique se a tensão da rede elétrica local corresponde à indicada na placa de características do aparelho.

- Coloque o afiador de facas numa superfície plana e ligue o interruptor para o iniciar.
- Selecione a ranhura adequada para afiar a faca, de acordo com o seu nível de corte.

Estação 1: Afiação grossa: Adequada para afiar facas cegas ou que necessitem de uma nova afiação. Coloque a faca na ranhura de afiação de secção única esquerda ou direita, respetivamente, e faça-a deslizar do calcanhar para a ponta, seguindo a curvatura da lâmina, a uma velocidade constante (4-8 segundos para facas de metal e 6-10 segundos para facas de cerâmica), como mostra a Figura 1.

Estação 2: Afiação fina: Adequada para a manutenção diária das facas. Coloque a faca, da mesma forma, nas ranhuras de afiação de duas secções esquerda e direita, respetivamente, e faça-a deslizar do calcanhar para a ponta, acompanhando a curvatura da lâmina, a uma velocidade constante. (A afiação fina remove as rebarbas e as marcas de afiação na lâmina após a afiação grossa, tornando-a mais lisa e afiada. Recomenda-se a afiação de precisão das facas de cozinha de uso frequente uma vez por semana.) Figura 2.

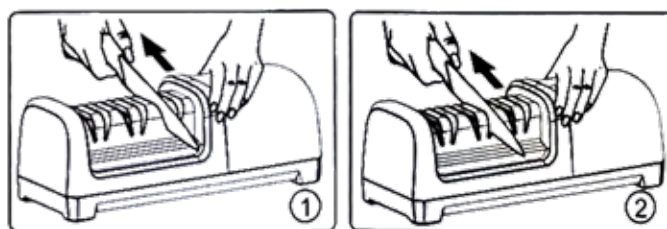


- Desligue a alimentação e desligue a ficha após o uso.
- Após afiar a faca, limpe-a com um pano húmido ou passe-a por água e seque-a.


5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Este afiador de facas não é adequado para utilização sob luz solar direta ou em ambientes húmidos.
- Desligue o interruptor após a utilização.
- A parte exterior do afiador de facas deve ser limpa com um pano húmido e não deve ser mergulhada em água ou outros líquidos.
- O reservatório de resíduos na parte inferior do afiador deve ser limpo após cada utilização.
- Recomenda-se a utilização do produto pelo menos uma vez a cada três meses para evitar o desgaste.

6. DIAGRAMA DO CIRCUITO

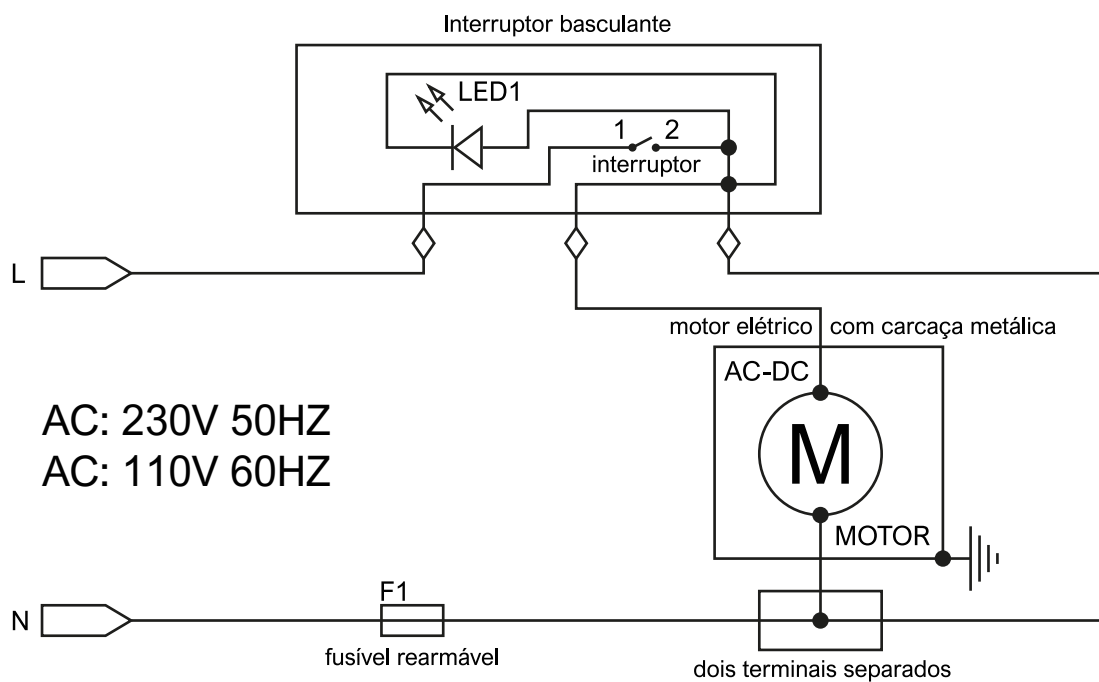

7. VISTAS EXPLODIDAS E LISTAS DE PEÇAS

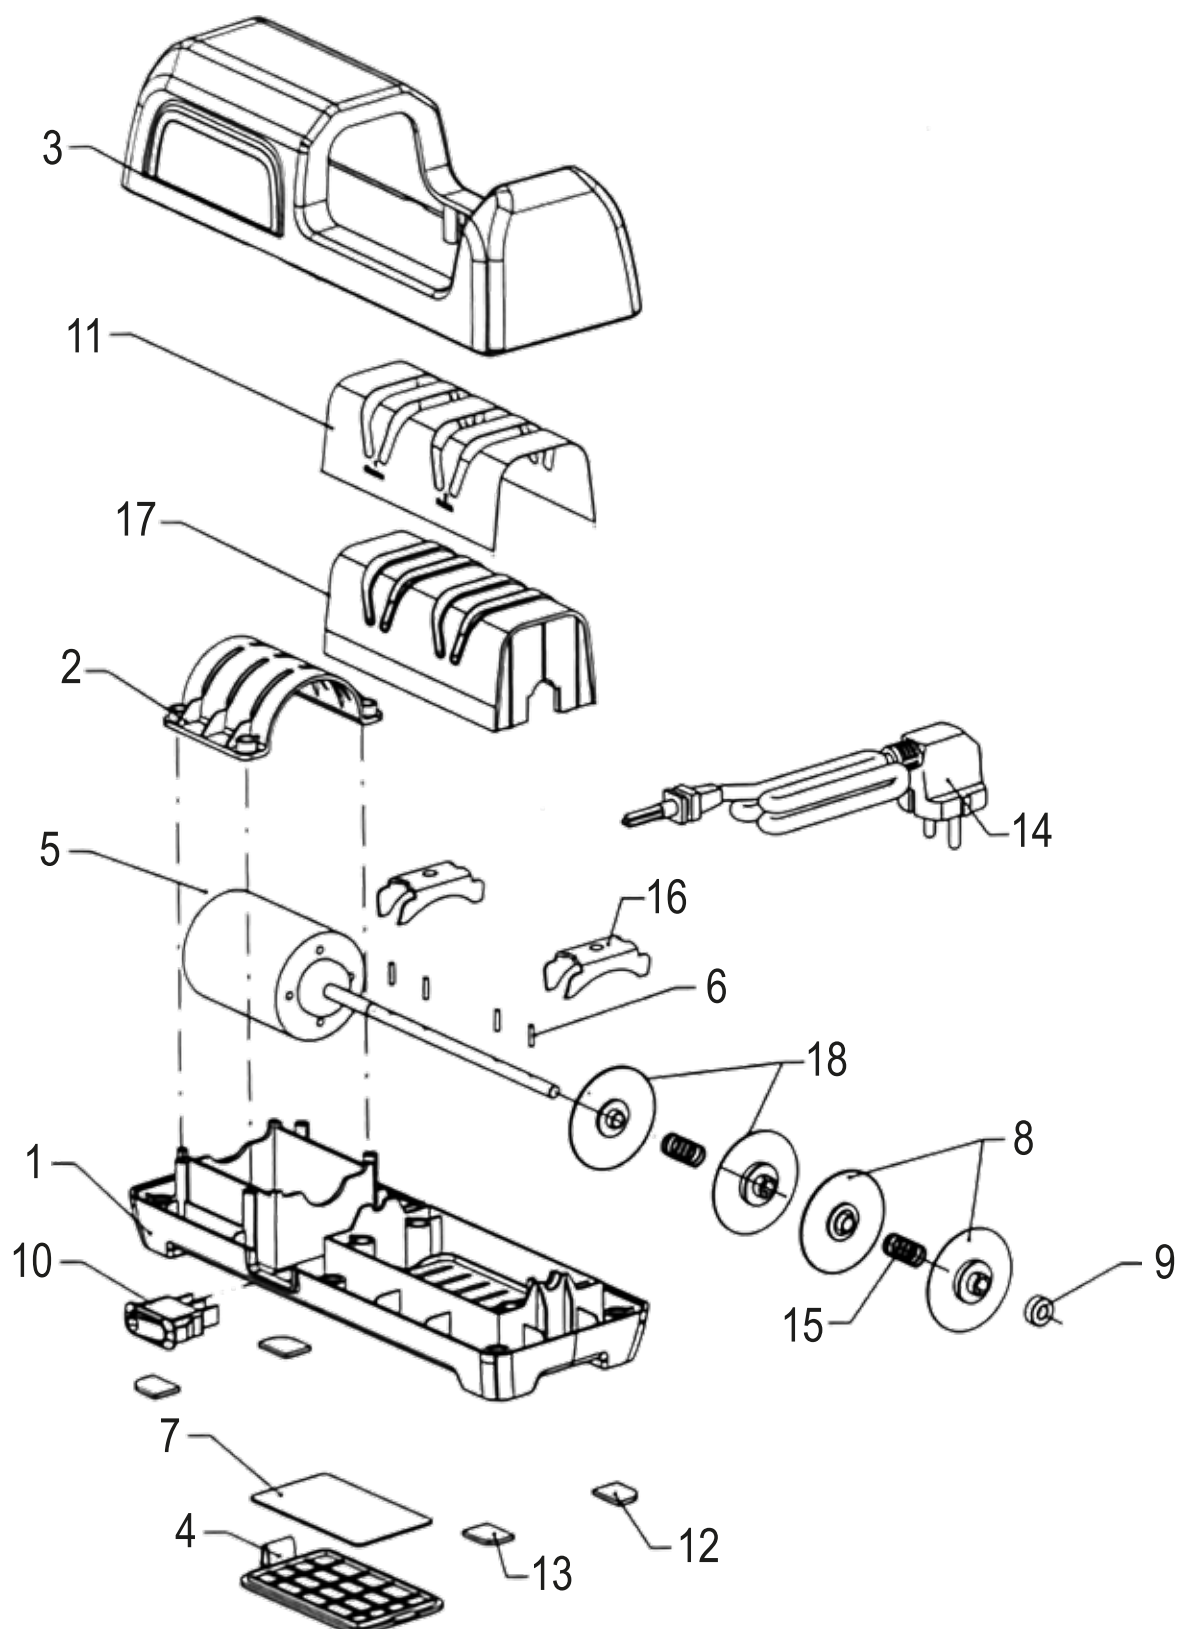

Nº--- Nome

- 1 --- Base de plástico
- 2 --- Tampa superior do motor
- 3 --- Tampa superior em ABS
- 4 --- Tanque de recolha de detritos
- 5 --- Motor
- 6 --- Pino

- 7 --- Íman de borracha
- 8 --- Placa de moagem diamantada (2)
- 9 --- Bainha de aço
- 10 --- Interruptor
- 11 --- Chapa de aço inoxidável
- 12 --- Tapete antiderrapante esquerdo

- 13 --- Tapete antiderrapante direito
- 14 --- Cabo de alimentação
- 15 --- Mola de pressão
- 16 --- Aleta guia
- 17 --- Tampa da cabeça de moagem
- 18 --- Placa de moagem diamantada (1)