


# Manual de Utilização

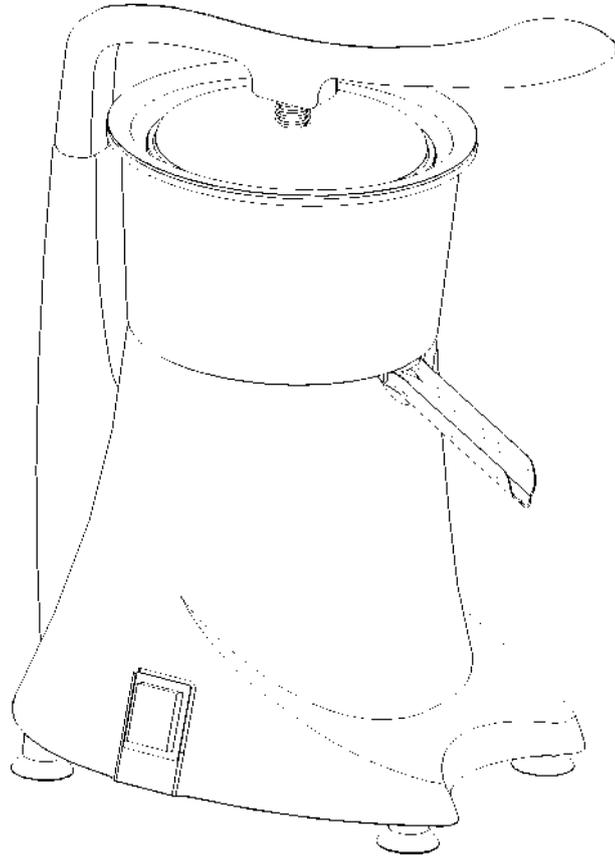

**Obrigado por adquirir o Espremedor de  
Citrinos**

**Por favor leia atentamente as instruções**


## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de utilizar este aparelho elétrico, siga sempre as recomendações de segurança, nomeadamente as seguintes:

1. Leia as instruções e guarde-as para futura referência.
2. Antes de utilizar verifique se a voltagem da tomada corresponde à indicada no aparelho.
3. Retire a ficha da tomada quando não estiver a utilizar, antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar. Limpe com um pano húmido e seque com um pano. Não enxague.
4. O aparelho não é adequado a pessoas com incapacidade motora ou mental ou sem experiência e conhecimento prévio (incluindo crianças), exceto quando supervisionadas ou instruídas por pessoas responsáveis pela sua segurança.
5. É necessária atenção redobrada ao usar qualquer aparelho perto de crianças.
6. Não utilize qualquer aparelho com o cabo ou ficha danificados ou após anomalias, após quedas ou danos. Devolva o aparelho ao agente autorizado mais próximo para análise, reparação ou ajustes elétricos ou mecânicos.
7. Não deixe o fio pendurado na ponta da mesa ou bancada nem deixe entrar em contacto com superfícies quentes.
8. Se o fio estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou técnico especializado de modo a evitar riscos.
9. Não utilize o aparelho se o cone de rotação estiver danificado.
10. Desligue o aparelho antes de trocar acessórios ou peças amovíveis que estejam a uso.
11. Mantenha as mãos, cabelo, roupa assim como raspador e outros utensílios afastados do espremedor durante a utilização para reduzir o risco de ferimentos ao utilizador e danos ao aparelho.

## ANTES DE UTILIZAR

1. Leia as instruções.
2. Verifique a voltagem do espremedor antes de ligá-lo. Antes de ligar certifique-se que está desligado.
3. Lave todas as peças e componentes em contacto com o sumo. Junte água e despeje e deixe secar ao ar.

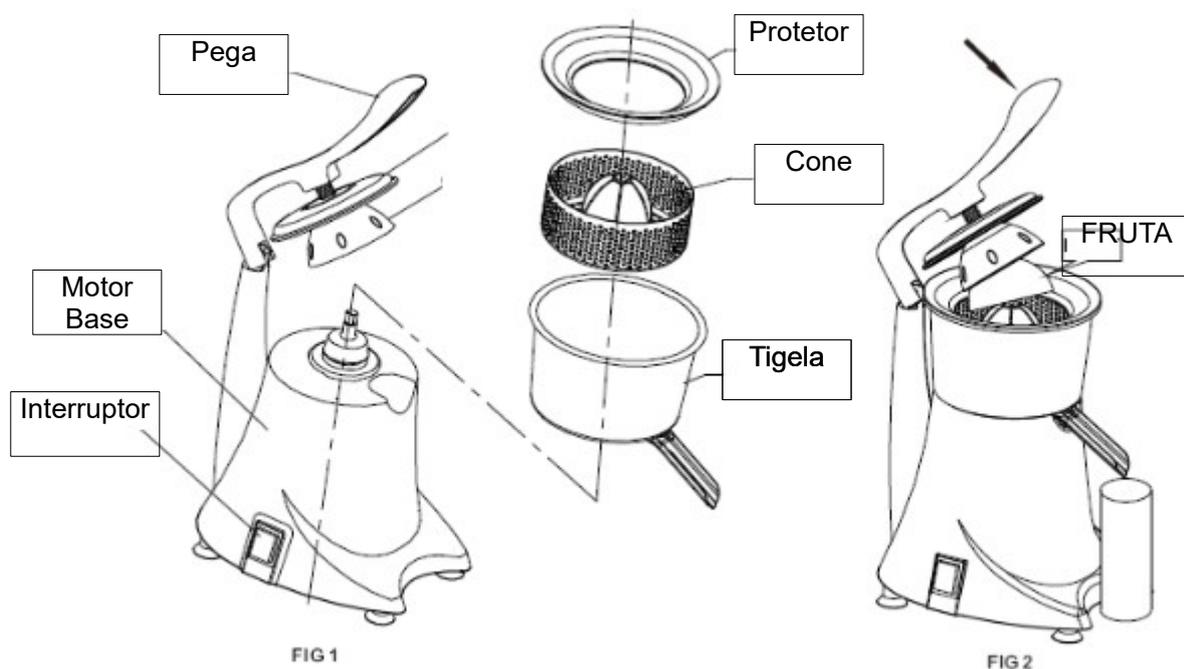

#### COMO MANUSEAR

- 1.** Corte a fruta ao meio.
- 2.** Coloque uma taça debaixo do bico.
- 3.** Ligue à tomada. Rode o botão para a posição "1", alinhe o centro da laranja com a parte de cima do espremedor e baixe. Pressione a pega para que a cabeça do espremedor rode. Aplique pressão até que o sumo comece a escorrer (ver Fig 2). Depois tire a casca e insira outra laranja. Repita o processo. Tenha o cuidado de limpar a polpa do filtro para evitar entupimentos.
- 4.** Rode o botão para a posição "0" quando parar de usar. Retire da ficha.  
 Não aplique demasiada pressão. Se ouvir o motor rodar mais devagar ou se este parar, está a apertar demasiado. O motor não ficará danificado devido sistema de proteção térmica que desliga o motor caso seja demasiado forçado. Caso isto aconteça, aconselhamos a desligar o espremedor no botão ON/OFF. Após alguns minutos, o motor irá arrefecer e o espremedor pode ser usado novamente. Desligue sempre após utilização.

#### NOTA

Se verificar acumulação de resíduos de fruta durante o processo de extração de sumo ou se o filtro estiver coberto de polpa (após cerca de 4 a 6 laranjas) deve limpar antes de continuar, caso contrário pode causar salpicos de sumo ou polpa.

## LIMPEZA

Nunca use esfregão de palha de aço ou líquidos abrasivos (como álcool, gasolina ou acetona) para limpar o aparelho.

- 1.** Desligue sempre o motor e retire da ficha.
- 2.** Nunca mergulhe o aparelho em água, limpe com um pano húmido e seque com um pano seco.
- 3.** As peças que têm contacto com o sumo são facilmente removidas tais como a cabeça, a tigela e outros componentes. Para retirar as peças da tigela, rode para a esquerda segurando o cabo. Os extremos da tigela podem ser afiados, tenha atenção para evitar cortes e arranhões nas mãos. Ao montar os componentes da tigela, certifique-se que a tigela está apoiada na mesa ou bancada. Aparafuse para a direita. Manuseie com cuidado para evitar feridas nas mãos.
- 4.** Lave todas as peças em contacto com o sumo imediatamente após o uso.
- 5.** Tenha o cuidado de lavar todas as peças em contacto com o sumo antes da primeira utilização.

## ESPECIFICAÇÕES

Frequência	50/60Hz
Dimensões (CxLxA)	28.7x1.2x9.6cm