


MANUAL DE INSTRUÇÕES
TRITURADOR – Modelo HM-280

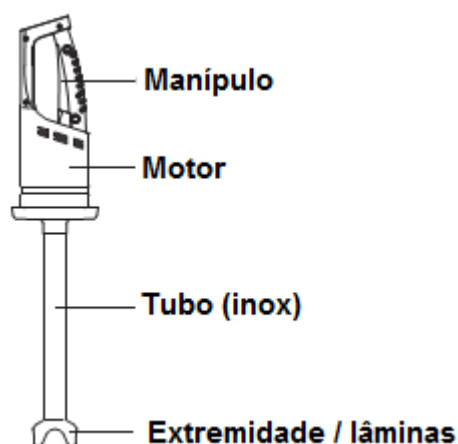

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220-240V

Potência: 500W

Velocidade: 10000rpm

Comprimento do tubo: 420mm

Comprimento total: 786mm

Peso: 3.1Kgs

Nível ruído: 70db

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Ligue a máquina apenas e só quando as lâminas estiverem imersas.

DESLIGUE antes de retirar o triturador da mistura

DESLIGUE o triturador e desligue a ficha da corrente elétrica antes de qualquer operação de limpeza.

Quanto estiver a limpar ou a utilizar o triturador, **NÃO DEIXE** que água ou qualquer outro líquido entre pelas aberturas que se encontram na estrutura do motor.

Desligue sempre a ficha da corrente elétrica antes de qualquer operação de limpeza, manutenção ou reparação.


UTILIZAR O TRITURADOR


ATENÇÃO: Nunca coloque o triturador em funcionamento antes de o imergir nos alimentos a tritar.

Depois de o utilizar, desligue a ficha da corrente elétrica.

Com as suas características técnicas, este triturador poderá liquidificar quase todas as suas preparações. Este triturador foi concebido para funcionar em recipientes que contenham até aproximadamente 100L.

Para a máxima eficiência sugerimos que mantenha o triturador numa posição oblíqua e sem que a extremidade do triturador toque no fundo do recipiente (como consta na seguinte imagem).

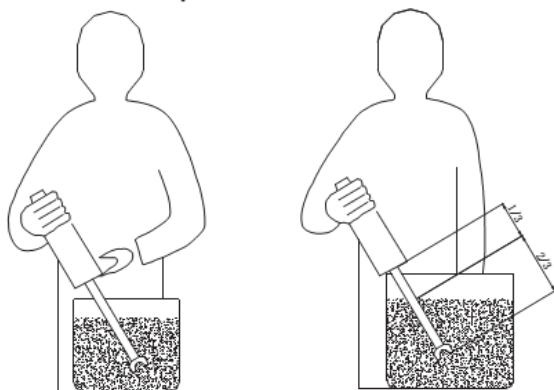

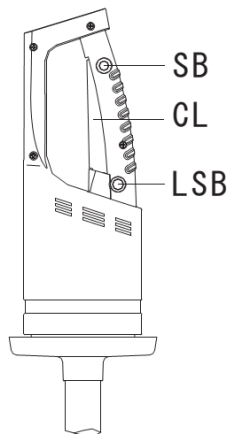

Ligue a ficha à corrente elétrica

Empurre o botão de segurança (SB) e pressione a alavanca de controlo (CL), o triturador irá começar a funcionar e poderá largar o botão de segurança (SB)

Se desejar que o triturador funcione por si mesmo, empurre o botão de bloqueio (LSB).

Para parar o triturador largue a alavanca de controlo (CL)

Nível de imersão aconselhado: 2/3 do tubo

Note que há PERIGO DE ELECTROCUÇÃO no caso de acidentalmente imergir o motor.

Desligue IMEDIATAMENTE a ficha da corrente elétrica.

Este triturador deve apenas ser utilizado para triturar alimentos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

NUNCA limpe o triturador com jatos de água

NUNCA mergulhe o triturador (estrutura que contém o motor) em água ou em qualquer outro líquido

Mergulhe o tubo e lâmina num recipiente com água limpa e coloque o triturador em funcionamento durante 3 segundos ou mais, para poder assim limpar a lâmina.

Desligue a máquina e desligue a ficha da corrente elétrica. Posteriormente, limpe o tubo e a lâmina passando por água corrente.

MANUTENÇÃO: É altamente recomendado que verifique periodicamente o cabo de alimentação, o estado das lâminas ou algum tipo de dano no corpo do triturador ou no tubo.

ESTE EQUIPAMENTO TEM GARANTIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR