

CE

Dispensador de Sumo Refrigerado

Instruções

Por favor, leia atentamente as instruções antes de utilizar a máquina.

ÍNDICE

1. Finalidades e características	3
2. Principais parâmetros tecnológicos	3
3. Métodos de instalação e avisos	4
4. Métodos de Utilização	4
5. Limpeza	5
6. Resolução de problemas	6
7. Lista de peças	6
8. Desmontagem das peças	7

Instruções do dispensador de sumos refrigerado.

Obrigado por escolher o dispensador de sumo refrigerado com misturador. Para garantir que possa usar normal e eficazmente o aparelho, fornecemos estas instruções e pedimos-lhe que preste atenção ao seguinte:

1. Antes de usar o dispensador de sumo, leia primeiro as instruções e domine os métodos de operação.
2. Por favor, use-o de acordo com os parâmetros de desempenho definidos na tensão, potência e no cabo de alimentação relativo.
3. Por favor, preste atenção à ordem da montagem das peças, que influenciará o uso normal.
4. Para proteger a saúde dos clientes, lave regularmente o dispensador de sumo.

1. Finalidades e características

O dispensador de sumo refrigerado com misturador é fabricado com base na absorção das mais avançadas tecnologias nacionais e estrangeiras. Pode fazer com que as várias bebidas e sumos sejam servidas deliciosamente líquidas e frias. É amplamente utilizado em restaurantes, hotéis, locais de entretenimento, casas e quiosques de bebidas.


Tem configuração resistente, excelente desempenho, aparência bonita e operação simples. As partes principais são feitas de aço inoxidável e plásticos inócuos. Adota o controle automático da temperatura para tornar a bebida fria ou quente, magnetização e o acessório de misturador para tornar a temperatura uniforme e melhorar a refrigeração e boa vedação para não verter. Com um, dois ou três recipientes, com o dispensador de sumo pode vender um, dois ou três tipos diferentes de sumo ao mesmo tempo.

2. Principais parâmetros tecnológicos

Modelo	LYJ			
Capacidade	18L	18LX2	18LX3	50LX1
Tensão	EUR:220-240V/50Hz(60Hz) USA:110-120V /60Hz			
Potência	200W	300W	350W	300W
Temperatura refrigeração	7-12°C	7-12°C	7-12°C	7-12°C
Dimensões	345X445X700 mm	460X445X700mm	710X445X700 mm	550X545X735 mm
Peso	20kg	28kg	39kg	25kg

3. Métodos de instalação e avisos

1. Para instalar o dispensador de sumo, por favor, escolha um local plano, estável e sem exposição direta do sol.
2. O espaço ao redor da máquina deve ter 200mm para o ar poder circular e a máquina poder funcionar eficazmente.
3. Antes de instalar o dispensador, verifique se a fonte de alimentação está em conformidade com os requisitos da máquina, se o cabo da fonte de alimentação não é muito fino ou muito longo (a secção transversal do cabo deve ser 1.5-2.5mm), se a tensão é adequada e se tem aterramento confiável.

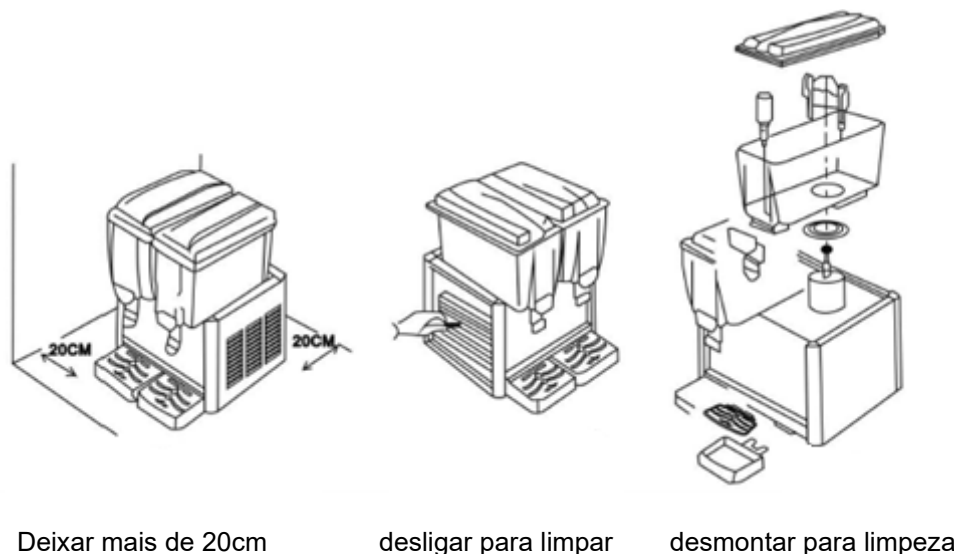

4. Métodos de utilização

1. A quantidade de bebida colocada não deve exceder a altura padrão (18L- 50L). Caso contrário, a bebida fluirá para o agitador interno do misturador, o que fará o misturador queimar.
2. A temperatura da bebida não deve ser muito alta (não deve exceder 35°C), caso contrário, prejudicará a refrigeração.
3. Ligue a alimentação a uma tomada com Terra para garantir a segurança.
4. Para ligar o interruptor na posição de refrigeração, pressione o interruptor de refrigeração, o ventilador do compressor começa a funcionar e o sistema de refrigeração começa a funcionar. Em seguida, inicie o misturador para misturar.
5. Quando a bebida atingir a temperatura adequada e quiser servir, empurre levemente o copo contra a placa dispensadora e a bebida fluirá para o copo a partir da boca de saída.
6. Quando a temperatura se reduz até certo ponto, a refrigeração para de funcionar devido à influência do controlador de temperatura. E quando aumentar, recomeçará automaticamente.
7. Se o aparelho se desligar repentinamente ou parar temporariamente, deve reiniciar após 5 minutos, caso contrário, irá danificar o compressor.

5. Limpeza


1. Por favor, lave a máquina regularmente, para se manter saudável.

2. Desligue toda a energia.

3. Deixe todo o líquido sair do cilindro, e em seguida, remova o cilindro (apenas segure e mova lentamente)

4. Limpeza da bica:

Desenrosque a porca do fundo da boca de descarga ou rode a boca de descarga 90°, retire a boca de descarga (figura 2).

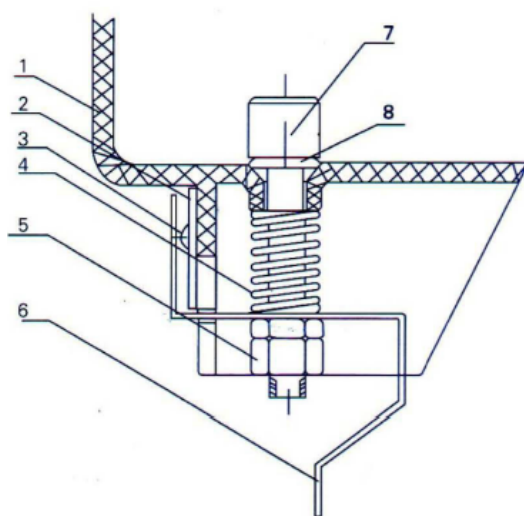


picture 2

No	Part
1	Cylinder
2	Plate
3	Self-tapping screws
4	Spring
5	Nut
6	Valve plate
7	Spool
8	Gasket

5. Limpeza do cilindro:

Desenrosque a porca <2> e, em seguida, retire a junta <3>, a bomba <4> e o rotor (figura 3).

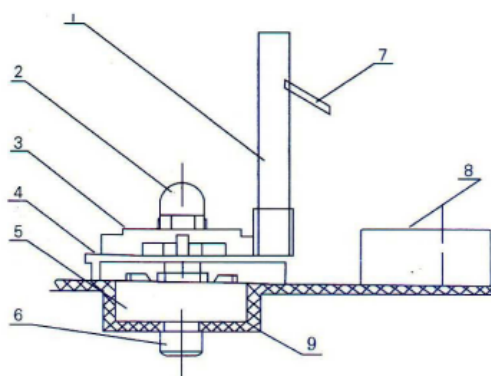


picture 3

No	Part
1	Spray pipe
2	Nut
3	Gasket
4	Pump
5	Impeller
6	Positioning axis
7	Spray manifold
8	Evaporator
9	Cylinder

6. Resolução de problemas

Problemas	Causas	Métodos de reparação
O compressor deixa de funcionar.	1. A alimentação está desligada ou desconectada. 2. O interruptor está danificado. 3. Problemas no circuito. 4. Sobrecarga e o protetor avariado.	1. Verifique a alimentação e a tomada. 2. Substitua o interruptor. 3. Verifique e repare. 4. Verifique e substitua.
O compressor funciona, mas sem refrigeração.	1. Paragem capilar. 2. O fluido de refrigeração vazou. 3. Problema nas ligações elétricas.	1. Substitua o tubo capilar ou o filtro. 2. Verifique o sistema e adicione o gás de refrigeração. 3. Substituir a fiação elétrica
Condensação excessiva de água em redor do refrigerador	1. Sujidades no interior da bomba. 2. Rotor e furos danificados. 3. Circuito danificado. 4. Grande folga entre o rotor e o invólucro.	1. Limpe. 2. Substitua o rotor e a bomba. 3. Verifique e repare. 4. Ajuste a folga.
Vazamento do tanque.	Anel de vedação velho ou mal instalado.	Substitua ou reinstale.
Vazamento de válvula.	Anel de vedação velho ou mal instalado.	Substitua ou reinstale.

7. Lista de peças

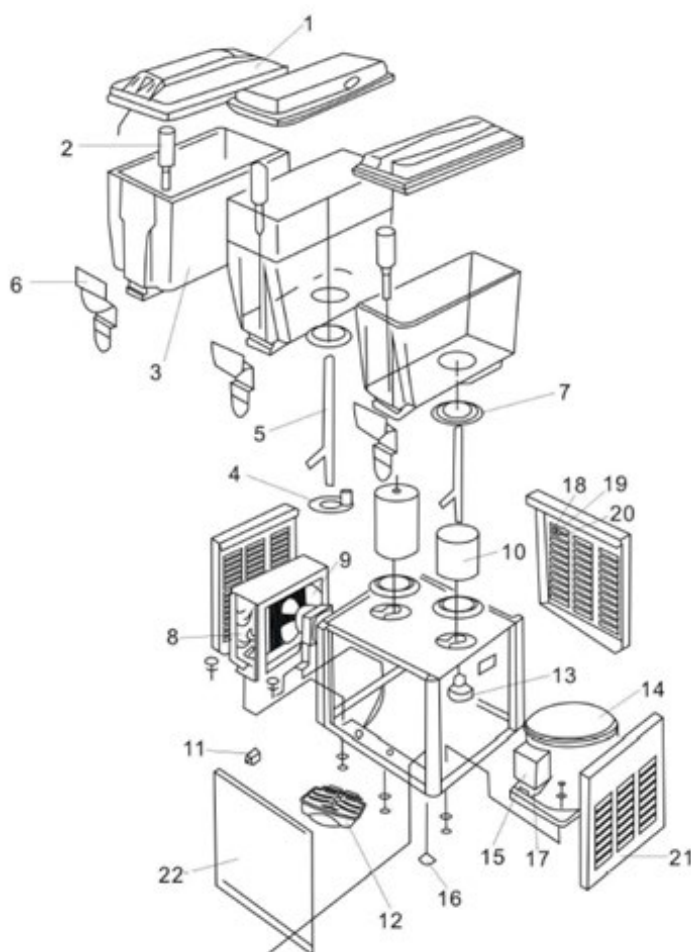

No	Name
1	Superstructure
2	Stainless steel spout
3	Cylinder
4	Spray Block
5	Spray pipe
6	Water handle
7	Ring
8	Condenser
9	Fan motor
10	Evaporator
11	Thermostat
12	Water tray
13	Spray motor
14	Compressor
15	Filter protection device
16	Machine feet
17	Start switch
18	Refrigeration switch
19	Spray switch
20	Heating switch
21	Left and right panels
22	Front and rear panels

8. Desmontagem das peças

- Método de desmontagem do painel

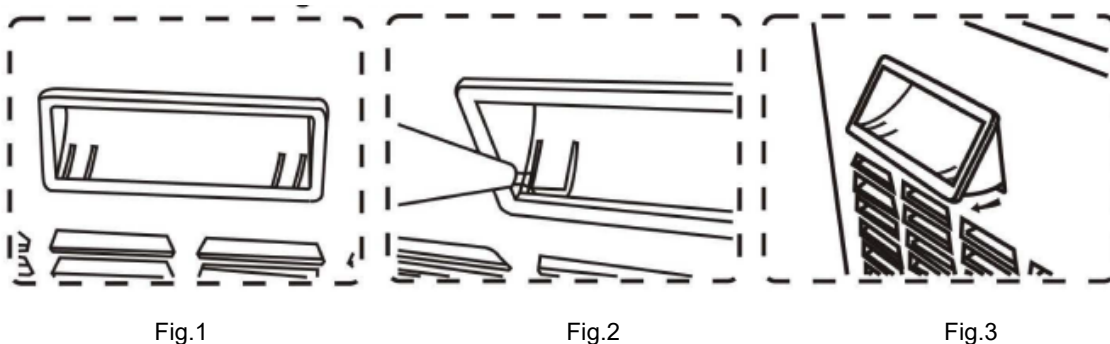


Fig.1

Fig.2


Fig.3

Para tirar o painel, devemos tirar a alça primeiro (ver figura 1).

Usando uma chave de fenda, desprenda um lado do painel (ver figura 2).

Retire a alça de ambos os lados e, em seguida, retire o painel.

- Método de desmontagem da saída de água

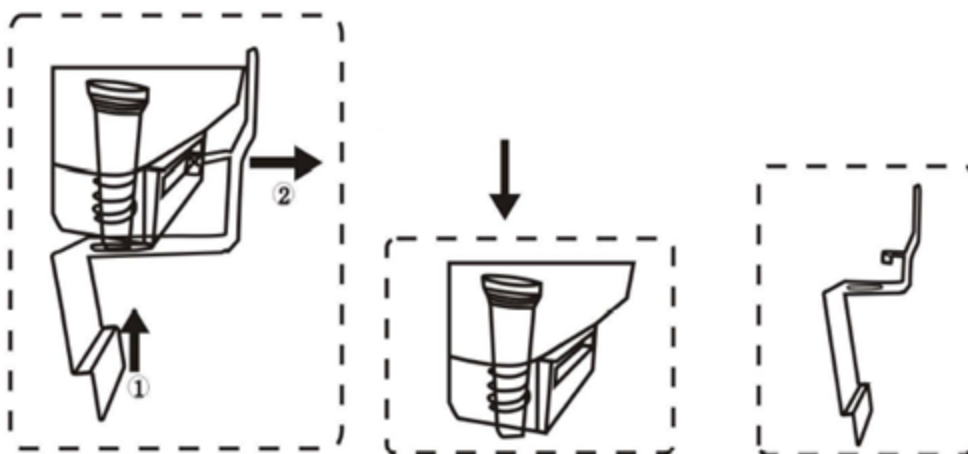

A saída de água é instalada no tanque, temos de levantar o fundo (ver 1) e puxar para fora e para a frente (ver 2).