AMASSADEIRA

MANUAL DE OPERAÇÕES

1. Dados Técnicos

Modelo	H20	H30	H40	H50	H60
Capacidade da tigela (L)	21	34	45	54	64
Voltagem	~110V 、~220V、 ~230V， 50Hz、60Hz				
Energia (kW)	1.5	1.5	1.8	2.2	2.2
Max.Quantidade (kg)	8	12	16	20	25
Mixing Velocidade (r/min)	150/200				
Velocidade da tigela (r/min)	15/20				
Peso(kg)	85	95	115	125	130
Dimensão(mm)	730×390×900	750×435×900	800×480×970	850×510×970	850×510×970

2. Instalação e Link de Energia

① Retire da embalagem e coloque o equipamento em local firme. A amassadeira geralmente não precisa de suporte próprio.

② Verifique que a tensão nominal do equipamento. Os fios de alimentação devem ser conectados à fonte de alimentação por meio de um protetor de fuga. O fio amarelo/verde é usado para conexão de aterramento. O terminal de fios na parte traseira do equipamento é o terminal de fios equipotencial.

3. Operação

① Antes de usar, certifique-se de que a tensão de entrada está de acordo com a tensão nominal do equipamento, que o equipamento está colocado de forma segura e a conexão de aterramento é de fiável.

② Verifique a fixação da tigela de material e da batedeira.

③ Ligue; teste o equipamento sem nada dentro da tigela. Certifique-se de que a direção de giro é a mesma que a seta marcada. Se não for a mesma, o utilizador deve trocar os fios. As máquinas trifásicas precisam de testar se os botões rápido / lento da máquina correspondem às velocidades reais da máquina. Caso contrário, troque os dois fios que alimentam os botões.

④ Despeje a farinha na tigela, adicione água e, em seguida, pressione o botão de “velocidade lenta” para começar a misturar. Após um minuto, pressione o botão “alta velocidade” para continuar.

⑤ Antes de retirar a massa da tigela, desligue da corrente primeiro.

4. Manutenção e limpeza.
① Por favor, desligue a fonte de alimentação após o uso. Mantenha o equipamento limpo. Não use a torneira para lavar o equipamento.

② Verifique o ajuste da correia e o aperto da corrente periodicamente. Adicione lubrificante Ca.

5. Resolução de Problemas

Problema	Causa	Resolução
O misturador não funciona	Sem eletricidade	Verifique o circuito
O eixo treme	Porca fixa solta	Aparafuse a porca fixa
Aumento da temperatura do motor A velocidade de curva baixa	1. Voltagem muito baixa	1. Verifique a fonte de alimentação
	2. Cinto solto	2. Aperte o cinto
	3. Sobrecarregado	3. Não sobrecarregue.
A batedeira toca o lado da tigela.	A batedeira ou a tigela ficam deformadas.	Ajuste ou substitua-o.

6. Cuidados de Segurança
① Quando o equipamento estiver a funcionar, evite colocar as mãos ou outros objetos na tigela.
② Não sobrecarregue.
③ Não opere o cinto ou a corrente com as mãos, para evitar ferimentos.
④ Não utilize por muito tempo seguido.
⑤ Evite que crianças se aproximem do equipamento quando ele estiver em funcionamento.
⑥ Desligue da fonte de alimentação primeiro ao reparar o equipamento.

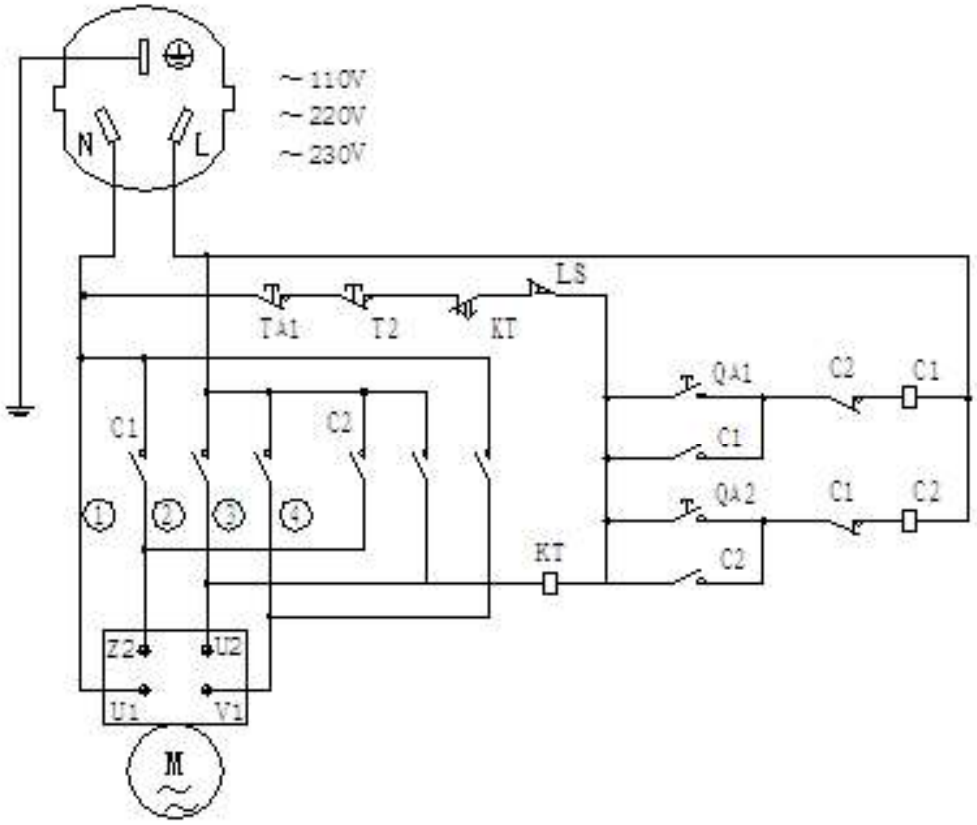

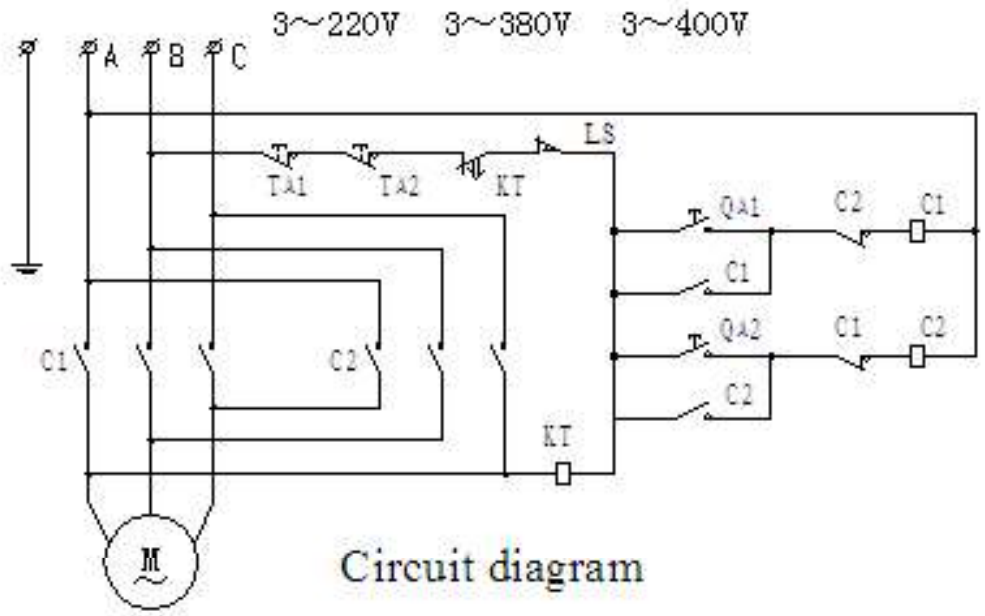

Circuit diagram

Code	Name	Code	Name
QA	Start butting	C	A.C.contactor
TA	Stop butting	M	Motor
KT	Timer	LS	Limit switch