

Botões de função

ON/OFF	[ON/OFF]	[0]
UNIDADES	[MODE]	[↔]
TARE/ZERO	[TARE]	[0]
BLOQUEIO	[HOLD]	[⊙]

Nota: O botão ON/OFF é o mesmo botão TARE/ZERO. Quando estiver ligado, pressione [TARE] para alternar para a função TARE/ZERO.

Unidades

g oz gn ct

ON / OFF

Ligar: Pressione [TARE] para ligar.

Desligar: Pressione longamente [TARE] para desligar.

ZERO/TARE

Pressione [TARE] ou [ON/OFF] depois de ligar, retire o vasilhame, quando "0.0" aparecer no ecrã. então poderá pesar itens na colher.

Bloqueio e Leitura

Quando está a apesar, deixe estabilizar os dados, e estes são bloqueados automaticamente.

Os dados serão desbloqueados quando pressionar o botão (HOLD). Então poderá pesar novamente e os dados serão de novo bloqueados depois de a pesagem estabilizar.

Pressione longamente [HOLD] e os dados não serão bloqueados automaticamente enquanto as letras H-ON aparecerem no ecrã.

Pressione longamente [HOLD] para refressar ao estado de bloquear automaticamente

INSTRUÇÕES

Obrigada por comprar a balança eletrónica da nossa empresa. antes de utilizar este produto, leia estas instruções atentamente. Este produto é um aparelho eletrônico de alta precisão. Uso e manutenção adequada aumentarão o tempo de vida do produto.

Desligar automático

O tempo definido para o desligar automático é de 1 minuto. A balança eletrónica prolonga esse tempo automaticamente , enquanto a balança estiver em funcionamento.

Utilização - Cuidados

Ao utilizar este produto para pesar itens, por favor, manuseie com cuidado. Não bata. Ele pode ser usado na mão ou numa superfície plana. Mantenha o aparelho em repouso durante a pesagem, não agite pois isso afetará a pesagem obtida.

Modo de uso

Pressione o botão [TARE] para ligar. "0.0" aparecerá no ecrã.

Se a unidade que aparece no ecrã estiver incorrecta, pode pressionar [MODE] para alterar a unidade.

Depois de ligar, mantenha a balança numa posição horizontal e não abane até que "0.0" apareça no ecrã.

4. Coloque os itens na colher, espere alguns segundos e o peso aparecerá no ecrã, sendo bloqueado automaticamente.

Atenção

Não pesa itens mais pesados do que a capacidade máxima do aparelho.


Não utilize o aparelho em condições de vento e radioatividade, pois o vento e a radiação podem provocar estragos.

Guarde este produto num local limpo e seco.

Ambientes húmidos e corrosivos causarão danos no sensor.

Se não conseguir utilizar, por favor, verifique as baterias .


Procedimentos Pesar na mão

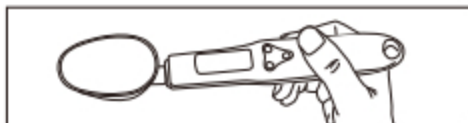

Depois de ligar, mantenha o aparelho na horizontal. não abane até que apareça "0.0" no ecrã. Coloque os itens a passar na colher, espere uns segundos e o peso aparecerá no ecrã , sendo bloqueado automaticamente.

Aviso: mantenha a balança na horizontal depois de ligar e durante a leitura. O procedimento de tirara e retirar os itens a pesar não afeta a exatidão da pesagem.

Pesar em cima de uma mesa / bancada

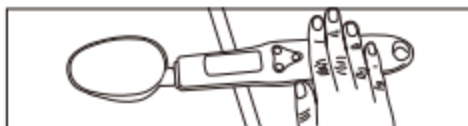

Colocar o aparelho numa superfície horizontal. Use a mão ou outro objecto para segurara a balança.. A colher deve ficar para fora da mesa, levemente suspensa. Não abane a balança para ligar. Ponha os itens a passar na colher, espere alguns segundos, e o peso aparecerá no ecrã , sendo bloqueado automaticamente.