


Balança Digital

GUIA DE UTILIZAÇÃO

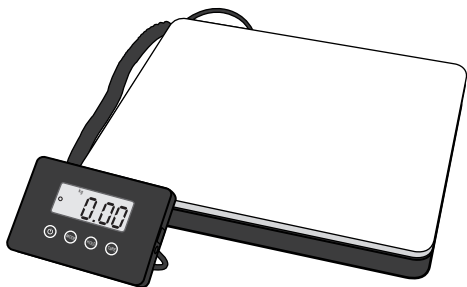

EP-180KG (180kgx0.05kg)

OBRIGADA


Obrigada por ter adquirido a Balança Digital EP-180Kg .

Por favor, leia as instruções de utilização cuidadosamente antes de utilizar. As balanças são instrumentos de precisão e devem ser sempre manuseadas com cuidado. Para garantir a precisão da balança, por favor, calibre-a antes da primeira utilização.


Se tiver alguma questão, por favor contacte o seu fornecedor ou representante autorizado.

Nome de cada componente

< Frente >

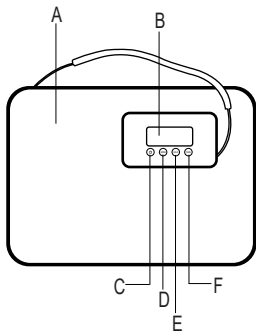

< Traseira >

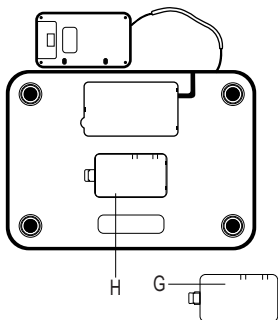

A	plataforma
B	Visor LCD
C	⏻
D	MODE
E	HOLD
F	TARE
G	tampa
H	adaptador AC


Conteúdo da Caixa

1. EP Balança Digital x1
2. Adaptador AC x1


Operação

1. Coloque a balança numa superfície lisa e nivelada e prima o botão  para ligar a balança.
2. Esta estará pronta para pesar, assim que terminar o processo de inicialização e a balança estiver a zero.
3. Coloque a quantidade a pesar na plataforma de pesagem.
4. Espere alguns segundos para o visor estabilizar antes de ver a pesagem.

Ligar a balança

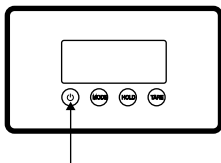

Definições (MODE)

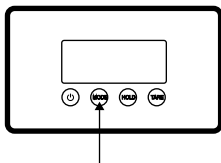


Modo MODE

Pressione o botão modo  para alterar a unidade de medida mostrada pela balança.


- Unidades: kg(kilograma) lb(libra) oz(onça)

Função TARA


1. Ligue a balança e coloque o recipiente em cima da plataforma.

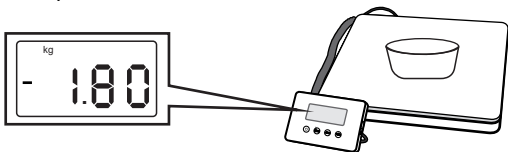

2. Prima o botão  para redefinir o peso mostrado na balança para zero.

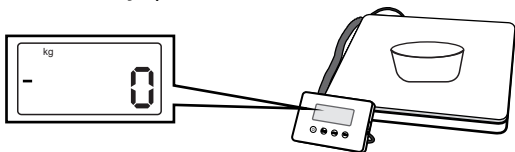


3. Adicione os itens no recipiente e o seu peso será mostrado.

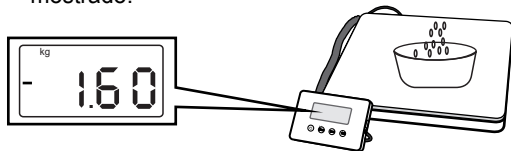

Função HOLD


1. Ligue a balança.

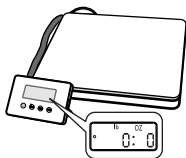


2. Pressione o botão  para ligar a função Auto HOLD.




3. Coloque a embalagem na plataforma de pesagem por 5s e a pesagem ficará bloqueada no visor, mesmo que a embalagem seja retirada.

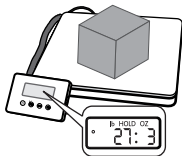

4. Pressione o botão  para desbloquear.

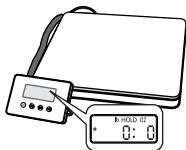


Calibração

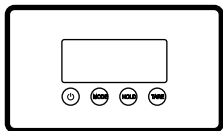

1. Com a balança desligada, pressione simultaneamente os botões e 4 a 5 vezes rapidamente, até que no visor mostre “CAL”. Liberte então os botões, e um número será mostrado no visor.
2. Pressione o botão , e o visor mostrará de “20.0lb” a “0”.
3. Coloque o peso necessário na plataforma de pesagem.
4. Prima , e a indicação “PASS” será mostrada no visor.

Acertar o Relógio

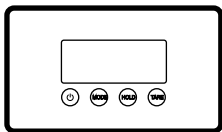

1. Com a balança desligada, pressione o botão por 3 seg. para aparecerem as configurações de relógio.
 2. Pressione para aumentar o número e para diminuir o número apresentado.
 3. Depois de acertar a hora, pressione o botão para confirmar e passe para a parte dos minutos.
 4. Siga o passo 2 para acertar os minutos e depois pressione o botão para confirmar.
- A configuração do horário está completa.

Resolução de problemas

Problema: O corpo da balança e o mostrador portátil não estabelecem comunicação.

Solução

1. Em primeiro lugar, verifique se o corpo da balança e o mostrador portátil têm pilhas e se há fornecimento de energia.
2. Ligue o mostrador portátil primeiro e depois ligue o corpo da balança, o indicador de energia acenderá.
3. Pressione e mantenha o botão , o PASS será mostrado no visor e a conexão será estabelecida.

Problema: A balança não liga.

Solução: Verifique as pilhas.

Problema: O peso mostrado flutua aleatoriamente.

Solução: Certifique-se que o local de trabalho é estável e sem correntes de ar ou vibrações.

Problema: O peso mostrado é impreciso.

Solução: Calibre a balança.


Mensagens indicadoras

Indicação de bateria fraca: “Lo” or “L” :

Por favor substitua as pilhas.




“OUT2”: Por favor, recalibre a balança seguindo as instruções.



Indicação de sobrecarga: “0-Ld” or “88888”

Por favor, remova imediatamente o objeto da plataforma de pesagem.



Situações a evitar



Superfícies desniveladas



Interferência de
Frequências de Rádio



Ambientes Humidos



Correntes de ar



Vibrações



Temperaturas Extremas

ESPECIFICAÇÕES

EP-180kg

Capacidade	180 kg / 390 lb
------------	-----------------

Resolução	0.05 kg / 0.5lb
-----------	-----------------

Unidades de Pesagem	kg, lb, lb: oz
---------------------	----------------

Dimensões	Totais: 30 cm x 25,5 cm x 4 cm Plataforma: 30 cm x 25,5 cm Visor: 6,5 cm x 2,5 cm
-----------	---

Peso de Calibração	9 kg / 20lb
--------------------	-------------

Potência	2 x pilhas AAA
----------	----------------

Garantia	1 ano
----------	-------